

Légende de la fig. A

1 - vis

1 — vis
2 — corps principal
3 — molette de blocage
4 — molette de mise au point
5 — tiroir à filtres de correction ou à verre dépoli
6 — molette de déplacement
7 — objectif
8 — vis








30. Dispositif de mise au point 392 812 290 021

Il sert à la mise au point de précision de l'image négative projetée sur le papier sensible.

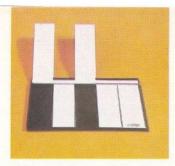

31. Dispositif pour l'exposition en bandes 392 812 890 091

Le dispositif facilite les essals lors du processus positif sur papier sensible en noir et blanc et en couleurs. Sur un seul papier de format maximum de 10,5 × 14,8 cm on peut faire jusqu'à 5 expositions et par un seul traitement on obtient un aperçu des valeurs nécessaires pour le travail d'agrandissement suivant.



32. Transformateur TR 100 392 821 890 132

Il est destiné à l'alimentation de la lampe à halogène 12 V/100 W utilisée dans la tête pour photographie en couleurs Meopta-Color 3.



Elle est destinée à l'alimentation de la lampe à halogène 12 V/100 W utilisée dans la tête pour photographie en couleurs Meopha-Color 3. En cas de fluctuation de tension dans le réseau dans les limites de 220 V⁺¹⁰ %, c'est-à-dire 187—242 V, elle assure dans la lampe à halogène une tension de 12 V ± 3 %.



34. Anaret 4,5/30 392 812 110 271

Objectif d'agrandissement pour l'agrandissement de négatils des formats 11 × 14 mm et 13 × 17 mm. Filet de montage M 23,5 × 0,5. Utilisé en combinaison avec la bague pour f = 30, no 392 821 310 391.



35. Anaret 4,5/50 392 812 110 236

Objectif d'agrandissement pour l'agrandissement de négatifs des formats 24 × 36 mm et plus petits. Filet de montage M 23,5 × 0,5. Pour le visser dans la bague de base de l'objectif il aut utiliser la pièce de réduction filetée M 39 × 1/M 23,5 × 0,5, no 392 812 310 311.





36. Anaret S 4,5/50 392 821 110 343

Objectif d'agrandissement pour l'agrandissement de négatils des formats 24 × 36 mm et plus petits avec échelle graduée des numéros de diaphragme éclairée. Filet de montage M 39 × 1.



37. Belar 4,5/50 392 812 110 262

Objectif d'agrandissement pour l'agrandissement de négatifs des formats 24 × 38 mm et plus petits. Filet de montage M 23,5 × 0,5. Pour le visser dans la bague de base de l'objectif il faut utiliser la pièce filetée M 39 × 1/M 23,5 × 0,5. no 392 812 310 311.



38. Meogon \$ 2,8/50 392 812 110 361

Objectif d'agrandissement pour l'agrandissement de négatifs des formats 24 × 36 mm el plus petits avec échelle graduée des numéros de diaphragme éclairée. Filet de montage M 39 × 1.

41. Anaret 4,5/80 392 812 110 245

Objectif d'agrandissement pour l'agrandissement de négatifs des formats 60 × 60 mm et plus petits. Filet de montage M 23,5 × 0,5 Pour le visser dans la bague de base de l'objectif il faut utiliser la pièce de réduction filetée M 39 × 1/M 23,5 × 0,5, no 392 812 310 311.





42. — Anaret S 4,5/80 392 821 110 248

Objectif d'agrandissement pour l'agrandissement de négatifs des formats 60×60 mm et plus petits avec échelle graduée des numéros de diaphragme éclairée. Filet de montage M 39 \times 1.



Objectif d'agrandissement déstiné à l'agrandissement des négatifs ayant le format 24 × 36 me et inférieur avec échelle de nombres d'ouverture illuminée. Filet de la monture M 39 × 1.





43. — Meogon S 4/80 392 821 110 351

Objectif d'agrandissement pour l'agrandissement de négatifs des formats 60 × 60 mm et plus petits avec échelle graduée des numéros de diaphragme éclairée. Filet de montage M 39 × 1.



L'appareil permet de régler les rapports optimaux des composants chromatiques de la lumière dans le faisceau sortant de l'objectif de l'agrandisseur.





44. — Meosix 1 392 821 890 192

Compte-pose qui permet de déterminer l'exposition optimale de papier photographique et d'atteindre un degré élevé de reproduisibilité lors du traitement de la photographie en noir et blanc et en couleurs.

45.a -- Meogon 2,8/80 392 821 110 371

Objectif d'agrandissement déstiné à l'agrandissement des négatifs du format 60×60 mm, avec mise-au point continue du diaphragme ou avec arrêtage des nombres d'ouverture. Filet de la monture M 39 \times 1.



Composition intégrale de l'appareil OPEMUS 6 avec boîte à lumière pour lampe de 150 W

- a) agrandisseur proprement dit avec support et plateau
- b) boîte à condenseur et boîte à lumière
- c) condenseur diam. 105 mm
- d) porte-négatif
- e) porte-film 60 complet
- f) filtre thermique
- g) verre dépoli
- h) tiroir à filtres de correction
- i) réduction pour filtres 7 × 7 cm
- j) objectif f 80 avec couvercle (livré sur demande du client)
- k) notice d'emploi et bulletin de garantie

l) boîte de rangement.


L'appareil est livré en présentations:

392 211 400 903 — Opemus 6 sans objectif

392 211 400 902 — Opemus 6 avec objectif Anaret 4.5/80

Composition intégrale de l'appareil OPEMUS 6 avec tête pour photographie en couleurs Meopta-Color 3

- a) agrandisseur proprement dit avec support et plateau
- b) tête pour photographie en couleurs Meopta-Color 3
- c) chambre de mixage 60 × 60
- d) porte-négatif
- e) porte-film 60 complet
- f) objectif f 80 avec couvercle (livré sur demande du client)
- g) notice d'emploi et bulletin de garantie
- h) boîte de rangement.

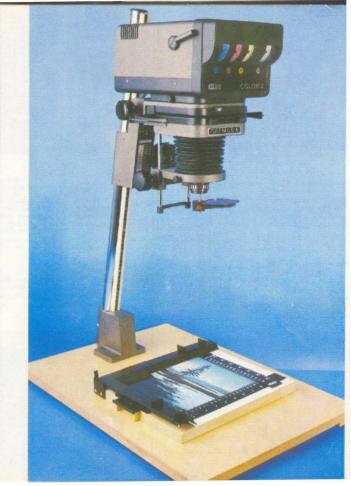

Pour les réparations des appareils MEOPTA s'adresser à:

KENYA VANGUARD STUDIO P.O. Box 41669 Nairobi

MAROC FAUGRA S.A. 32—42, Av. Mors Sultan Casabianca

NIGERIA BOLA OGUNS PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT LTD. 98, Cemetery Street Ebute-Meta LAGOS

ZIMBABWE WILLIAM OVER AND CO. (Pvt.) Ltd P.O. Box 441 Salisbury

SWAZILAND RADIOLENS PHOTOGRAPHIC AND OPTICAL EQUIPMENT P.O. Box 349 Bhunya

ZAMBIA FINE ART STUDIOS P.O. Box 1063 Lusaka

REPUBLICA ARGENTINA TRAFUL S.A. Hipolito Yrigoyen, 615 1086 Buenos Aires

BARBADOS KNIGHTS LTD. "CITY PHARMACY" Broad Street Bridgetown

COLOMBIA FOTO MORIZ LTDA. Calle 45 No. 9 – 23 Bogota, D.E.2

MEXICO FOTO PRODUCTOS S.A. A. Alvaro Obregon, 273—301 Mexico 7, D.F. PERU EXIMCO S.A. Petit Thouars 1029 Lima

SURINAME C. KERSTEN AND CO. LTD. P.O. Box 1808 Paramaribo

TRINIDAD
PHOTO AND AUDIO VISUAL
SUPPLY CO.
67 TRAGARETE ROAD
PORT OF SPAIN

URUGUAY DAVID Y MARCOS SZNAIER 18 de julio 1202 Montevideo

VENEZUELA STUDIO C.A. Edif. 11 Torre a Verces Caracas 101

PHILIPPINES LYRIC PHOTO SALES P.O. Box No. EA 6150 MANILA

INDIA DAVE BROTHERS Mahatma Ghandi Road Bombay — 400 039

IRAQ GENERAL ESTABLISHMENT FOR TRADING PRECISION INSTRUMENTS P.O. Box 3164 Baghdad

NETHERLANDS ED VAN WOLDE Foto Import BV De Steiger 61 1351 AD ALMERE

JORDAN NIZAR A.R. FAYOUMI P.O. Box No. 1014 Amman KUWAIT ABDULMAJEED AL-GHARABALLY AND CO. P.O. Box 101 Kuwait

SAUDI ARABIA HELMI FAISAL P.O. Box 255 Leddah

THAILAND SANONG BANGKOK P.O. Box 637 Bangkok

AUSTRALIA MEOPTA (Aust.) Pty. Ltd. 33, Higginbotham Road Gladesville

BELGIQUE FOTO-INTACT BRIXTONLAAN 3D 1930 ZAVENTEM

BULGARIA HEMUS Ruskij bulv. 6 Sofia

Sydney

DÄNMARK BICO A/S Produktionsvej 23A DK 2600 Glostrup

FINNLAND OY FOTOLUX-HEBERT AB Arinatie 17 SF-00370 Helsinki 37

FRANCE INTER-PHOTO 26 bis, rue de la Cerisale 94220 Charenton

ICELAND H. PETERSEN LTD P.O. Box 5470 125 Revkjavík ITALY PRORA, S.R.L. Via Stilicone 16/A 20154 Milano

YUGOSLAVIA FILMSKI CENTAR "Zapad" Vatrogasna 1 410 00 Zagreb

HUNGARY OFOTERT Reiter-Ferenc utca 45-49 H-1135 — Budapest

DDR Kombinat VEB Pentacon Dresden Abt. VKI Kastanienallee 74 1058 — Berlin

BRD BEROFLEX A.G. Händelstrasse 25 8730 Bad Kissingen

THE NETHERLANDS KONINKLIKE FOTO FILM FISCHEL P.O. Box 88 1000 AB Amsterdam

NORWAY GERH, LUDVIGSEN A/S Olav Ingstadsvel 16 1351 — Oslo-Rud

POLAND LABIMEX PHZ ul. Krakowskie Przedmiescie 79 00-950 Warszawa

PORTUGAL SIFOTO Rua dos Douradores, 21 Lisboa — 2

ÖSTERREICH HELMUT NIEDERMEYER FOTOHANDEL GmbH. Postfach 68 A-1095 — Wien ROMANIA TEHNOIMPORTEXPORT Str. Doamnei 2 Bucuresti

GREECE D.A. ZANNOS 81, Acadimias Str. 142 Athens

ESPAÑA ARKOFOTO S.A. Villar, 27—29 Barcelona 26

ISLAS CANARIAS — ESPAÑA J. WALTER SIEPER Apartado No. 108 Santa Cruz de Tenerife

SWEDEN BILDMÄSTERNA PHOTO TEAM AB Industriagatan 14—18 200 22 Malmö

SUISSE OPTIREX S.A. Case Postale 89 1222 Vésenaz/Genève

GREAT BRITAIN AND IRELAND PHOTAX (London) PLC Hampden Park Eastbourne EAST SUSSEX BN22 9BG


Nota: Dans l'intérêt d'une évolution constante nous nous réservons le droit d'apporter au cours de la fabrication des changements à nos produits qui peuvent alors ne pas correspondre exactement au texte, le cas échéant aux illustrations de la présente notice.








ZVŠ-Meopta Přerov, koncernový podnik, Přerov 750 58 Přerov

392 211 400 903-N-87/F

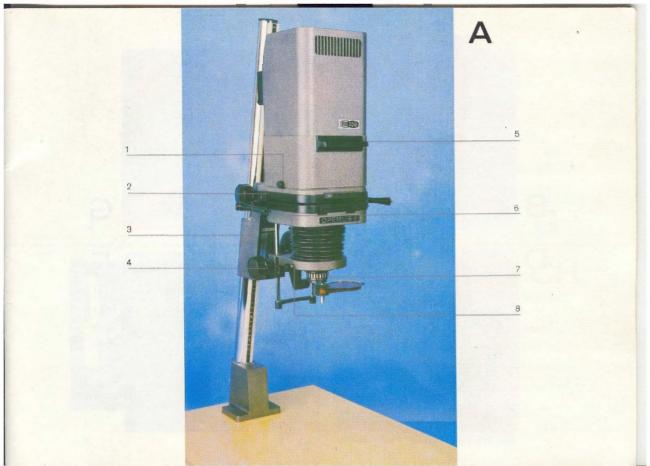

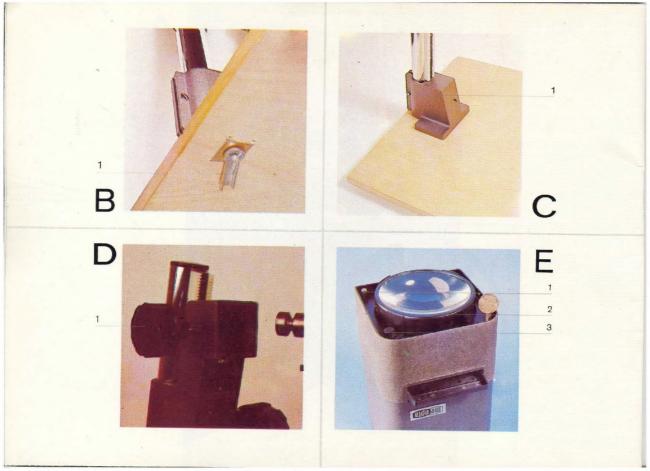

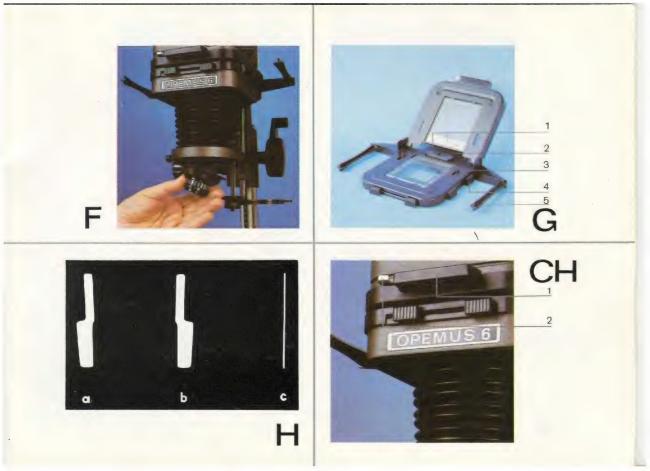

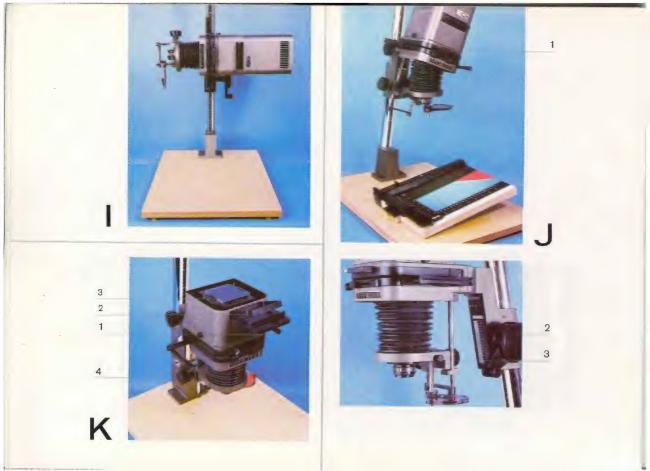

Agrandisseur OPEMUS 6 392 211 400 903

Description de l'appareil

L'agrandisseur Opemus 6 est un appareil pour amateurs, indiqué pour l'agrandissement des images photographiques à partir de négatifs sur pellicules en rouleau 60 mm, du format 60 × 60 mm et plus petits ou sur film de 35 mm de largeur. L'agrandisseur Opemus 6 peut être utilisé à la réalisation d'agrandissements en noir et blanc et en couleurs. Une lampe opaline sert de source de lumière. L'appareil est étudié pour un service intermittent qui est courant dans la pratique de l'agrandissement, mais le service ininterrompu ne cause aucune détérioration de l'appareil.

Pour le grossissement à partir du format du négatif de 60×60 mm est indiqué l'objectif d'une distance focale de f=80 mm, pour celui à partir du négatif 24×36 mm l'objectif d'une distance focale de f=50 mm.

Meopta fournit pour ses agrandisseurs toute une série d'objectifs puissants qui sont destinés à des travaux particulièrement délicats, le cas échéant à l'agrandissement à partir de formats spéciaux de négatifs. Avec l'objectif de f = 80 mm on peut obtenir sur le plateau un grossissement linéaire maximum d'environ 7,5 fois, le cas échéant on peut réduire l'image jusqu'à 1,25 fois.

Avec l'objectif f = 50 on peut obtenir, de manière analogue, un grossissement maximum d'environ 13 fois et une réduction d'environ 1,4 fois. L'appareil est équipé d'un porte-objectif avec le filet de montage de M 39 × 1.

On peut faire basculer l'agrandisseur Opemus 6 avec son support de 180° autour de la vis de la semelle dans le plateau et obtenir ainsi un grossissement plus grand par projection en dehors du plateau, par exemple sur le sol. En basculant l'appareil de 90° sur son support en possition horizontale on peut réaliser des agrandissements de formats quelconques par projection sur un

plan vertical, par exemple le mur. Avec l'appareil on peut réaliser la restitution des images, c'est-à-dire redresser les lignes convergentes sur le négatif des prises de vue d'architectures, etc.

Le déplacement de l'appareil le long de la colonne se fait au moyen d'une molette de déplacement à manivelle et d'un multiplicateur sur crémaillère. Le mécanisme à friction, qui empêche la marche à vide, permet le déplacement du porte-objectif pendant la mise au point.

Dimensions du plateau 420 × 590 mm. Le cordon d'alimentation a 2,2 m de long et il est pourvu d'un interrupteur de fil d'amenée.

L'agrandisseur Opemus 6 est équipé d'un porte--négatif métallique avec système de mise au point à fente, deux glaces, deux butées réglables pour le guidage du film et un porte-film logé dans une boîte de rangement. Il a aussi un dispositif de verrouillage de la position ouverte du porte-négatif lors de l'introduction des négatifs. La glace supérieure a un traitement spécial empêchant la naissance d'anneaux de Newton. Les volets réglables pour cacher la lumière indésirable sont placés directement dans le porte--négatif et sont coulissants indépendamment l'un de l'autre. On peut régler une grandeur quelconque du découpage sans sortir le porte-négatif de l'appareil. La bande de film est serrée dans le porte-négatif entre deux verres retenus par des ressorts. Après avoir soulevé et bloqué la partie supérieure du porte--négatif on peut déplacer le film. La colonne du support est pourvue d'une échelle graduée permettant de déterminer approximativement ou d'ajuster le grossissement linéaire d'après le tableau sur la douille coulissante du support et de convertir la durée d'exposition lors du changement de grossissement.

Le condenseur de l'appareil se compose de deux lentilles plan-convexes égales. L'emploi d'accessoires spéciaux, que l'on peut acheter en sus de l'agrandisseur, font de l'appareil Opemus 6 un appareil polyvalent avec lequel on peut photographier, faire des reproductions, etc.



Sur l'agrandisseur Opemus 6 on peut utiliser la tête pour photographie couleur Meopta-Color 3 qui a sa propre source de lumière et qui simplifie considérablement le travail d'agrandissement sur papier couleurs. L'agrandisseur Opemus 6 est fabriqué en deux versions et peut être fourni soit avec une boîte à lumière pour lampe opaline et système d'éclairage à condenseur, soit avec une tête pour photographie couleur Meopta-Color 3 avec lampe halogène et système d'éclairage à difffusion.

Caractéristique techniques:

avec boîte à lumière	avec tête Meopta-Color 3
jusqu'à 60×60 mm	jusqu'à 60×60 mm
lampe opaline 220 V/150 W	lampe à halogène de projecteur 12 V/100 W
f 80	f 80
maxi 7,5 fois	maxi 7,5 fois
1095 mm	980 mm
790 mm	790 mm
420×790 mm	420×790 mm
10,9 kg	10,7 kg
	lumière jusqu'à 60×60 mm lampe opaline 220 V/150 W f 80 maxi 7,5 fois 1095 mm 790 mm 420×790 mm

Mode d'emploi de l'agrandisseur

L'agrandisseur Opemus 6 est livré par l'usine de production Meopta logé dans son emballage soit avec une boîte lumière (fig. A) ou avec une tête pour la photographie couleur Meopta-Color 3. L'appareil doit tout d'abord être assemblé des différents sous-ensembles qui se trouvent dans l'emballage.

Fixer sur le plateau, à l'aide de la manette (fig. B-1) la semelle du support. Introduire dans cette semelle la colonne du support avec la crémaillère et la bloquer en serrant à fond la vis (fig. C-1). La crémaillère doit s'engager par la saillie dans l'évidement dans la semelle du support (fig. C). Enfoncer le corps proprement dit de l'appareil par son axe dans le trou dans la douille coulissante et bloquer par la molette de blocage (fig. D-1). Introduire le porte-négatif dans le corps de l'appareil. Sur le porte-négatif on peut visser les porte-film logés dans la boîte de rangement. Desserrer à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un obiet ressemblant à une pièce de monnaie, dans le système du condenseur et d'éclairage, deux vis (fig. E-1) et séparer la partie du condenseur de la boîte à lumière. Visser dans la boîte à lumière la lampe pour appareils agrandisseurs d'après le tableau 1. Assembler de nouveau la boîte à lumière avec la boîte à condenseur. monter le condenseur en lui imprimantune fraction de tour à partir des encoches et bloquer au moven des vis (fig. E-3). Monter tout ce système d'éclairage sur le corps principal (fig. A-2) et le fixer à l'aide de deux vis (fig. A-1). Introduire dans la boîte à condenseur le tiroir à filtres correcteurs (fig. A-5) et l'agrandisseur est prêt au travail.

Dans le porte-objectif il y a une bague de porteobjectif qui est bloquée par la vis (fig. A-8). L'objectif de base f = 80 doit être vissé dans la bague d'objectif par sa partie convexe. L'objectif f = 50 doit être vissé dans la bague d'objectif retournée d'aprés.

1. Source de lumière - lampe

On utilise une lampe opaline pour agrandisseurs d'une puissance absorbée maximale de 150 W, d'un diamètre de l'ampoule de 70 mm et avec un culot E 27, voit tableau 1. La lampe ne doit comporter aucune inscription sur le sommet de l'ampoule ou d'autres irrégularités éventuelles de la surface du verre.

Tableau 1

No de type
721, 724
FA 05 21 03
· FA 05 20 03
4613, 4633
PF 603, 605
P 3/3, P 3/4
138 0125

2. Rechange de la lampe

L'agrandisseur est livré sans lampe. Ne monter la lampe de l'appareil que si celui-ci est coupé du secteur! Le rechange se fait de la manière décrite dans l'alinéa relatif à l'assemblage de l'appareil.

3. Branchement de l'agrandisseur au secteur

Introduire la fiche de cordon d'alimentation dans la prise de courant et allumer la lampe au moyen de l'interrupteur de fil d'amenée. Pendant la marche de l'appareil, les trous d'aération de la boîte à lumière ou de la tête Meopta-Color 3 ne doivent pas être couverts.

4. Chargement du négatif dans le porte-négatif

Enlever le porte-négatif de l'appareil. L'ouvrir et régler le butée pour le guidage du film (fig. G-3) de manière que la bande de film y soit correctement quidée. En exercant une légère pression sur les butées et en les déplacant on les fait changer de position. Si les butées en position extrême se trouvent le plus près du centre du portenégatif, elles sont réglées pour film 35 mm. La position supérieure des butées est pour film 60 mm. Introduire la bande de film dans le porte-négatif aux butées de guidage de manière que l'émulsion soit tournée vers le bas. c'est-à-dire vers l'objectif, et refermer le porte-négatif. Introduire celui-ci dans l'appareil. Pour cela il faut surmonter une légère résistance des ressorts qui appuient l'une contre l'autre les deux moitiés du porte-négatif et resserrent ainsi la bande de film entre les glaces. Si l'on veut déplacer la bande de film dans le porte-négatif, il faut relever la partie supérieure du porte-objectif (fig. CH-1). La bande de film se trouve ainsi dégagée et on peut la faire avancer sans risquer de la détériorer. Il faut toujours saisir la bande de film avec précaution des deux doigts par les bords en évitant de toucher l'émulsion.

Le porte-négatif a un dispositif de verrouillage de la position ouverte du porte-négatif. Si l'on veut que le porte-négatif soit verrouillé en position ouverte, il faut relever par pression la partie supérieure du porte-négatif jusqu'à ce qu'elle soit bloquée dans sa position d'arrêt. Remettre le porte-négatif en position de travail en imprimant une légère pression à la manette (fig. CH-2). Le porte-négatif est ainsi débloqué et la partie supérieure du porte-négatif resserre la bande de film en position de travail. Sur le porte-négatif on peut visser un porte-film (fig. G-5).

5. Réglage du grossissement désiré de l'image

Ouvrir complètement le diaphragme de l'objectif en tournant la bague du diaphragme (fig. A-7) jusqu'à ce



qu'apparaisse le plus petit numéro de diaphragme. Allumer la lampe et projeter l'image sur le papier auxiliaire préparé d'avance et posé sur le plateau. En tournant la molette de déplacement à manette (fig. A-6) faire monter ou descendre l'appareil proprement dit le long de la colonne jusqu'à ce qu'on obtienne le grossissement désiré. Ne cesser en même temps de procéder à une mise au point grossière de l'image sur le plateau en tournant la molette de mise au point (fig. A-4). Vu que la molette de déplacement est maniée de la main droite et que la molette de mise au point est agencée pour être maniée de la main gauche, il est possible de suivre pratiquement à tout moment l'image mise au point et, par-là, son format. Le sens de tournage des deux molettes est toujours identique - en direction du grossissement maximum on tourne les deux molettes en un sens, en direction du grossissement minimum on tourne les deux molettes dans l'autre sens.

6. Mise au point de l'image

Le porte-négatif est pourvu d'un système de mise au point à fente (fig. G-2) dont on se sert de la manière suivante:

Retirer partiellement le porte-négatif de l'appareil dans une position où les ressorts de fixation s'engagent nettement dans le découpage du porte-négatif. L'image disparaît du plan d'image et à sa place apparaît une figure due à la projection du système à fente. Si l'image n'est pas mise au point correctement, la figure revêt la forme d'après (fig. H-a) le cas échéant d'après (fig. H-b). Tourner la molette de mise au point dans l'un ou dans l'autre sens jusqu'à ce que, sur le plan de projection, apparaisse un trait ininterrompu (fig. H-c), ce qui signifie que le négatif lui aussi est exactement mis au point. Replacer le porte-négatif en sa position, car l'opération de mise au point est finie.



Après avoir réglé le grossissement désiré de l'image et exécuté la mise au point de l'image, couvrir l'image en dehors de la surface utile au moyen de caches coulissantes qui se trouvent dans la partie inférieure du porte-négatif (fig. G-4). On évite ainsi la diffusion indésirable de la lumière sur les parties voisines et, par-là, la dégradation éventuelle de la qualité de l'image positive.

8. Réglage de l'ouverture du diaphragme de l'objectif


Après avoir mis au point et placé les caches sur le découpage du négatif, régler l'ouverture appropriée du diaphragme de l'objectif en tournant la baque du diaphragme (fig. A-7), sur laquelle se trouvent les numéros de diaphragme, par ex. 4,5, 5,6, 8, 11, 16, 22. Il est recommandé, du point de vue de l'uniformité optimale de l'éclairage et du dessin, de régler l'ouverture du diaphragme à la valeur de travail 5,6 ou 8. Placer le numéro de diaphragme choisi en face du repère blanc. (Si l'on utilise l'objectif Anaret S 4,5/80, respectivement Anaret S 4,5/50, le numéro d'ouverture de diaphragme choisi apparaît dans le voyant et lorsque la lampe de l'agrandisseur est allumée, ce numéro est éclairé.) A l'exception du premier numéro 4.5 les numéros sont choisis de manière que le numéro supérieur voisin correspond toujours à la moitié de quantité de lumière traversant l'objectif. La baque de diaphragme a un dispositif à cran qui s'engage nettement pour le réglage de l'ouverture du diaphragme à la valeur demandée, ce qui facilite le réglage précis de l'ouverture du diaphragme lors du travail dans une chambre noire, car il suffit de compter le nombre d'engagements du cran. Sur les objectifs Anaret S il est possible de régler la baque de diaphragme en une position quelconque même entre celles désignées par les numéros de diaphragme en retirant la baque de diaphragme vers le bas, éliminant ainsi les échelons d'engagement pour les différentes positions.





19. Cache pour porte-négatifs 60 × 60/DIA 5 × 5 302 821 430 188

Introduire la cache dans la partie inférieure du porte-négatif, après avoir retiré les verres, en poussant par une légère pression les saillies de la cache sous l'arc du ressort de fixation. Dans ce cas on ne peut pas utiliser à la mise au point le système à fente.

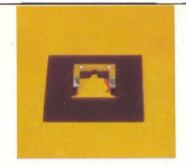

20. Cache pour porte-négatifs 60 × 60/DIA 3 × 3

392 821 430 189
Introduire la cache dans la partie inférieure du porte-négatif, après avoir retiré les verres, en poussant par une légère pression les sailles de la cache sous l'arc du ressort de fixation. Dans ce cas on ne peut pas utiliser à la mise au point le système à fente.



21. Pièce de réduction filetée M 39 × 1/M 23,5 × 0,5 392 812 310 311

392 812 310 311 En cas d'emploi des objectifs Anaret 4,5/50, Belar 4,5/50 et Anaret 4,5/80 il faut, visser chaque objectif dans cette pièce de réduction et le bloquer au moyen d'une vis.


22. Cassette 6,5 × 9 cm 392 812 590 061

Cassette pour plaques photographiques 6.5×9 cm. Les cassettes sont chargées dans le dispositif de reproduction 60×60 .




23. Cartouche de cassette 392 812 590 071

Cartouche pour filmpacks de 6.5×9 cm que l'on charge dans la cassette 6.5×9 cm.

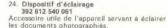



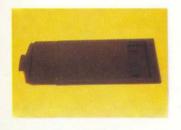



 Interrupteur à pédale 392 812 890 035
 Il permet d'allumer et d'étaindre la lampe de l'agrandisseur au pied.



26. Margeur 18 × 24 cm 392 812 720 064

Le margeur sert à retenir rapidament le papier sensible et simultanément à encadrer les clichés d'une bordure blanche.



27. Margeur 30 × 40 cm 392 812 720 054

Le margeur sert à retenir rapidement le papier sensible et simultanément à encadrer les clichés d'une bordure blanche.

28. Margeur 9 × 13 cm 392 821 720 111

Saz 621/2004. Le margeur sent à retenir rapidement le papier sensible et son équerre coulissante permet de changer la largeur de la bordure blanche in-férieure dans les limites de 15 mm. En remplaçant l'équerre de 9×13 cm par l'équerre de 6.5×9 cm on adapte le margeur à la réalisation de deux clichés de 6.5×9 cm sur un papier de 9×13 cm.



29. Margeur 10,5 × 14,8 cm 392 821 720 121

Le margeur sert à retenir rapidement le papier sensible et son équerre coulissante permet de changer la largeur de la bordure blanche in-férieure dans les limites de 15 mm. En remplaçant l'équerre da 10,5 × 14,8 cm par l'équerre de 7,5 × 10,5 cm on adapte le margeur à la réalisation de deux clichés de 7,5 × 10,5 cm sur un papier de 10,5 × 14,8 cm.

